motorola

Digitales SchnurlosMobilteil
Mobile Verbindung mit Bluetooth®-
Drahtlostechnologie

Motorola IT.6.1H

ecomoto™

Warnung: Mobilteil vor Benutzung für 24 Stunden aufladen.

1. Inbetriebnahme

WICHTIG

Das IT.6.1H nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort

Es ist nötig das IT.6.1H Ladegerät innerhalb von 2 Metern zur Steckdose aufzustellen.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das IT.6.1H arbeitet mit Funksignalen zwischen Basisstation und Mobilteil.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des Geräts bis zu 300 m im Freien, eine uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Beton- und Ziegelwänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

SIGNAL STRENGTH

Das Symbol auf dem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Signalstärke. Wenn Sie während eines Anrufs die Reichweite verlassen, hören Sie einen Signalton.

Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.

Einrichten

Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen

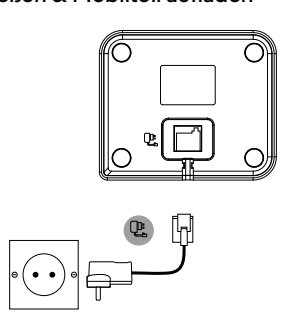

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.

Aufladen des Mobilteils

1. Mobilteil in des Ladegeräts legen und Akku bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen.
2. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: .

HINWEIS

Der Akku im Mobilteil ist nicht zugänglich. Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, da dies das Telefon beschädigen kann. Wenn Sie den Akku austauschen müssen, wenden Sie sich an die Helpline des Kundendienstes, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden.

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Wenn das Symbol blinkt und Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen Signalton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.
Während des Ladens wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

INTELLIGENTES AUFLADEN

Ihr IT.6.1H unterstützt intelligentes Aufladen, das heißt, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, erkennt des Ladegeräts dies automatisch und unterbricht die Netzstromversorgung, wodurch Strom gespart wird.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 7 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 100 Stunden.[1]

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen eines neuen Akkus dieser erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs seine volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in des Ladegeräts zurückzustellen.

Zudem sollte der Akku für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität des Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Früher oder später muss er ersetzt werden. Bitten wenden Sie sich dazu an die Helpline des Kundendienstes, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden.

Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Das Mobilteil kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

[1]Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten

Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.

Anmeldung

Das IT.6.1H zusätzliche Handteil kann nur an der IT.6 / IT.6T Basisstation betrieben werden. Vor Beginn der Anmeldung muss der Akku des Mobilteils vollständig aufgeladen sein. Das Mobilteil sollte sich während der Anmeldung möglichst nah bei der Basisstation befinden.

Zusätzliches Mobilteil manuell anmelden

Auf dem Mobilteil:

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Registrierung** und drücken Sie **OK**.
3. **Mobilt. registr.** ist markiert. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **angezeigt. Drücke die Basis Suchtaste für 5s**.
5. Halten Sie ⦿ an der Unterseite der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
6. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie **OK**.
7. Die Basisstation weist die Mobilteilnummer automatisch zu.
8. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, hören Sie einen Signalton zur Bestätigung.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein muss. Wenn die Basisstation nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, kehrt das Mobilteil in den Standby-Betrieb zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.
Es können höchstens 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein. Sie müssen dann erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. Drücken Sie **Menü**, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Registrierung** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu **Abmelden** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie **OK**. (Standardeinstellung = 0000)
5. Blättern Sie zu dem Mobilteil, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie **OK**.

Übersicht über das Mobilteil

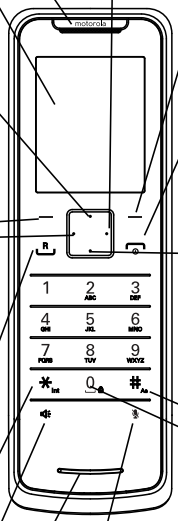

Hörer

Display

Telefonbuch / Nach oben blättern / Lautstärke höher
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
Zum Blättern durch die Listen und Menüs nach oben.
Zum Erhöhen der Lautstärke im Hörer und beim Freisprechen.
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie diese Taste, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen.

Menü / OK / Linke Softtaste
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um das Menü zu öffnen.
Drücken Sie diese Taste, um Menüoptionen auszuwählen und eine angezeigte Option zu bestätigen.

Nach links blättern
Zum Blättern nach links durch das Menü.
Bewegt den Cursor während der Bearbeitung nach links.

Sprechen / Rückruf
Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs.
Zum Verwenden der Rückruf (R-Tasten)-Funktionen.

*** / Interkom**
Zum Wählen von *.
Drücken Sie diese Taste, um einen internen Anruf zu tätigen.

Freisprechen
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Freisprechens während eines Anrufs.

Mikrofon

Nach rechts blättern
Zum Blättern nach rechts durch das Menü.
Bewegt den Cursor während der Bearbeitung nach rechts.

Stumm
Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um die Stummschaltung zu aktivieren/zu deaktivieren.

Wahlwiederholung / Löschen / Rechte Softtaste
Drücken Sie diese Taste, um Text oder Zahlen zu löschen.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um den gesamten Text zu löschen.
Zum Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteilbildschirm unmittelbar über der Taste angezeigt wird.

Anruf beenden / Beenden / Mobilteil ein- / ausschalten
Zum Beenden des Anrufs.
Zum Beenden des Menüs oder Vorgangs.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Anrufliste / Nach unten blättern / Lautstärke niedriger
Drücken Sie diese Taste im Standby-Betrieb, um zur Anrufliste und zum Anrufbeantwortermenü zu gehen.
Zum Blättern durch die Listen und Menüs nach unten.
Zum Verringern der Lautstärke im Hörer und beim Freisprechen.
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie diese Taste, um die Ruftonlautstärke zu verringern.

 # / Pause / Groß-/Kleinschreibung
Halten Sie diese Taste gedrückt, um bei der Wahlvorbereitung oder beim Speichern von Nummern eine Wahlpause (P) einzufügen.
Drücken Sie diese Taste, um während der Textbearbeitung zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

Leertaste / Tastensperre
Drücken Sie diese Taste, um bei der Text-/Nummernbearbeitung ein Leerzeichen einzufügen.

Menünavigation

Ihr IT.6.1H verfügt über ein einfach zu verwendendes Menüsystem auf dem Mobilteil.

Jedes Menü enthält eine Liste mit Optionen, die Sie in der Menüstruktur auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist und sich im Standby-Betrieb befindet:

1. Drücken Sie die linke Softtaste **Menü**. Das Hauptmenü wird aufgerufen.
2. Verwenden Sie dann die Taste [· · ·], um nach oben/nach unten/nach links/nach rechts, durch das Menü zu blättern.
3. Die Softtasten-Optionen **OK** und **Zurück** werden angezeigt.
   Drücken Sie die linke Softtaste **OK**, um ein Untermenü zu öffnen oder eine Option zu bestätigen.
   Drücken Sie die rechte Softtasten-Option **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, ein Zeichen zu korrigieren oder eine Aktion abzubrechen.

Durch das Menü bewegen

In dieser Bedienungsanleitung wird das Wort „blättern zu“ verwendet, wenn Sie im Produktmenü nach oben/nach unten/nach links/nach rechts blättern müssen.

Wenn Sie die Optionen nach oben/nach unten/nach links/nach rechts direkt drücken müssen, werden die Wörter AUF/AB/LINKS oder RECHTS verwendet. Siehe unten.

HINWEIS

Wenn 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden oder das Mobilteil in die Basisstation/das Ladegerät gelegt wird, kehrt das Mobilteil in den Standby-Betrieb zurück.

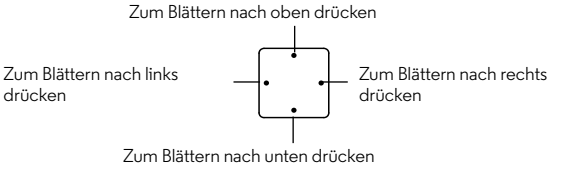
Zum Blättern nach oben drücken
Zum Blättern nach links drücken
Zum Blättern nach rechts drücken
Zum Blättern nach unten drücken

EINGABE VON NAMEN und SCHREIBTIPPS

Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten, um die Namen von Kontakten einzugeben.

Gehen Sie z .B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P Drücken Sie 7 PQRS einmal.

A Drücken Sie 2 ABC einmal.

U Drücken Sie 8 TUV zweimal.

L Drücken Sie 5 JKL dreimal.

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie 0 .

Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um zwischen Buchstaben/Ziffern zu wechseln.

Drücken Sie **Lösch.***, um ein Zeichen zu löschen, oder halten Sie* **Lösch.** *gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.*

ZEICHENSATZBELEGUNG

Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
1	L / U	1 @ _ # = ← → ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2 ABC	L	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
	U	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3 DEF	L	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
	U	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4 GHI	L	g h i 4 ğ í ì ï ı Γ
	U	G H I 4 Ğ Í Ì Ï İ Γ
5 JKL	L	j k l 5 Λ
	U	J K L 5 Λ
6 MNO	L	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
	U	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7 PQRS	L	p q r s 7 ß ş ℗ Θ Σ
	U	P Q R S 7 Ş ℗ Θ Σ
8 TUV	L	t u v 8 ù ú ü µ
	U	T U V 8 Ù Ú Ü
9 WXYZ	L	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	U	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	L / U	Leerzeichen . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
# Aa	L / U	Drücken Sie diese Taste kurz, um zwischen ABC, abc, Abc umzuschalten.

L = Kleinschreibung

U = Großschreibung

Menüstruktur

Telefonbuch

Drücken Sie folgende Optionen:

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Öffnen
Alle löschen
Sortierung

Falls ein Eintrag gespeichert ist, markieren Sie den Eintrag und drücken Sie „Optionen“.

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Öffnen
Anrufton Auswahl
Schnellwahl
Geburtstag
Hochzeitstag
Rufunterdrückung
Löschen
Alle löschen
Nicht stören
Sortierung

Anrufliste

Drücken Sie folgende Optionen:

Num. speichern
Details anzeigen
Rufunterdrückung
Löschen
Alle löschen
Anzeigen

Alle Anrufe
Entg. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nr.

Wenn kein Eintrag gespeichert ist, drücken Sie folgende Optionen:

Alle Anrufe
Entg. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nr.

Anrufbeantworter

Abhören
Alle löschen
Antwortmodus
Ansage
Antwortverzögerung
Aufnahmequalität
Fernzugriff

Nicht stören

Ein/Aus
Start/Ende Zeit
Erlauben
Frequenz

Rufunterdrückung

Drücken Sie folgende Optionen:

Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Löschen
Alle löschen

Sperrung

Sperr Modus
Sperrnummer
PIN Einstellung

Raumüberw.

Ein
Anrufen
Intern
Extern
Nr. Eingeben:
Nummer wählen
Stufe
Niedrig
Mittel
Hoch

Alarm

Wecker stellen
Name eingeben
Ein/Aus
Uhrz. Eingeben
Frequenz
Einmal
Täglich
Wöchentlich
Mo bis Fr
Samst.-Sonnt.
Alarm Ton
Name bearbeiten
Löschen

„Löschen“ wird nur angezeigt, wenn ein Alarm gespeichert ist.

Töne

Klingellautst.
Klingelton
Festnetz
Mobilteil 1
Mobilteil 2
Profile
Klar

Hell
Pure
Laut
Bass
Tastentöne
Basis Ton
Rufton Basis

Einstellungen
ECO
ECO PLUS
Mobilteil Name
Sprache
Bildschirm
Anzeigekontrast
Hintergr.bel.
Anrufeinstell.
Konferenz
Ländercode
Nation. Code
Auto Vorwahl
R-Tasten-Modus
Wählmodus
Auto Uhr
Ausgehend
Visuelle Warn.
Werkseinstellung
Registrierung
Mobilt. registr.
Abmelden

Bluetooth
Geräte
Finden
PIN Einstellung
Umbenennen
Headset suchen

Mobil einst.
Mobilteil 1
PIN eingeben
Aus
In Reichweite
PIN-Code
Mobilteil 2
PIN eingeben
Aus
In Reichweite
PIN-Code

Kalender
Drücken Sie folgende Optionen:

Erinnerung
Ein/Aus
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Erinnerung
Erinnerungs Ton
Falls eine Erinnerung gespeichert ist, markieren Sie den Eintrag und drücken Sie „Optionen“.

Ein/Aus
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Erinnerung
Erinnerungs Ton
Löschen

Notizblock
Falls keine Notiz gespeichert ist:

Notizen hinzuf.

Falls eine Notiz gespeichert ist, markieren Sie die Notiz und drücken Sie „Optionen“.

Eintrag ändern
Ein/Aus
Löschen

Hintergrundbild
Hintergrundwahl

Datum & Uhrzeit
Datum eingeben
Uhrz. Eingeben
Datumsformat
Zeitformat

Die Anrufbeantworter Funktion ist nur verfügbar wenn das Handsteil an der IT.6T registriert ist.

3 Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nasen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.

- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Versuchen Sie bitte nicht die Batterie auszubauen. Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ.

- Das IT.6.1H hat einen fest eingebauten aufladbaren Akku.Versuchen Sie bitte nicht den Akku zu entfernen, Sie würden die Garantie verlieren Sollte ein Batterieersatz nötig sein nehmen Sie bitte mit unserer Hotline , die Sie in der Bedienungsanleitung finden, Kontakt auf

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.

- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Muss die Batterie ersetz werden erhalten Sie über unsere Servicenummer Details über die fachgerechte Entsorgung und den Batterieersatz.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?
Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?
Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?
SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den

Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	**3 (drei) Jahre** ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	**90 (neunzig) Tages** ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	**Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage** ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?
Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler.

Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw.an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?
Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr IT.6.1H hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Rückruf

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

Suncorp

CE

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname:	Motorola
Type:	IT.6.1T, IT.6.2T, IT.6.3T, IT.6.4T and IT.6.1H
Descriptions:	DECT phone with telephone answering machine (IT.6.xT) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC:	EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum :	EN301406 v2.1.1
Ecodesign :	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:	
Printed name & Position:	CW Cheung – Chief Technical Officer
Date:	August 16, 2013
Place:	2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., ofzieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Die Bluetooth Markenrechte liegen beim Markenbesitzer und werden von Suncorp auf Lizenzbasis benutzt. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2014 Motorola Mobility LLC.
Alle Rechte vorbehalten.

Version 4 (DE.2)